



Montážní návod BOSTON



3031-194

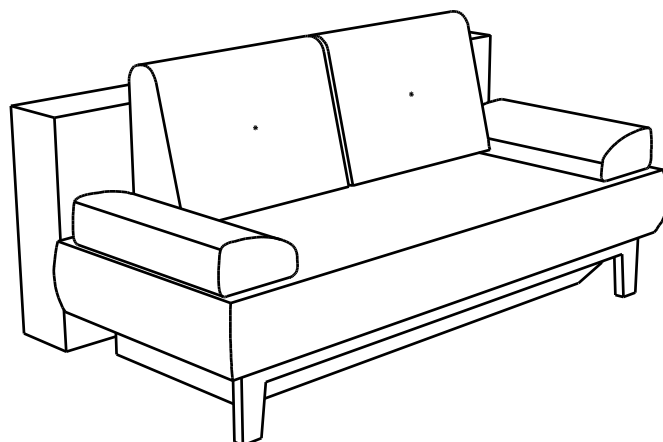


1x

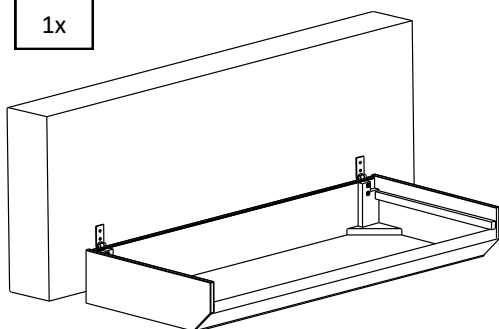

1x

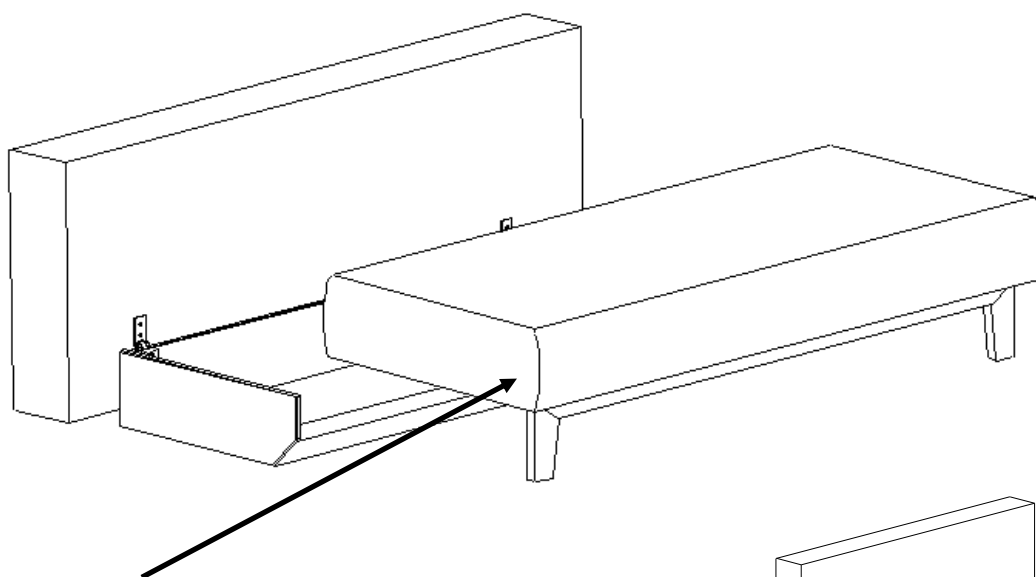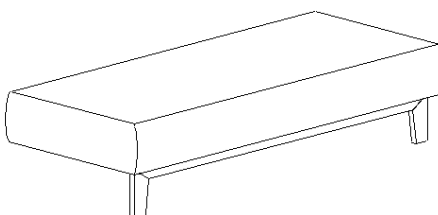



Zavěste sedák do vodících lišt v korpusu!

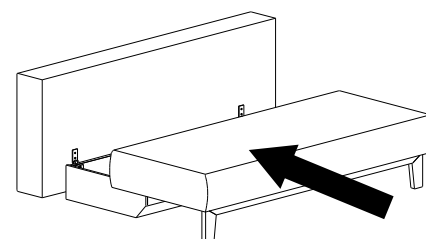


POZOR! Při sklápění nebezpečí skřípnutí. Dejte pozor na své prsty!

Montážní návod BOSTON


3031-H-194 Pohovka se zvedacím kováním

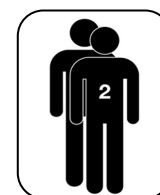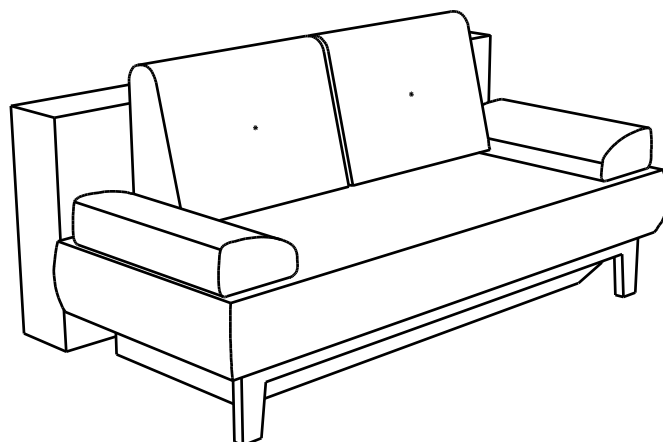

1x

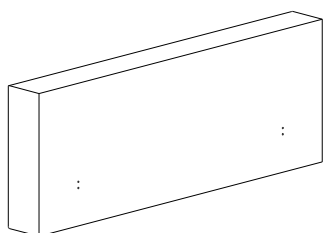


1x

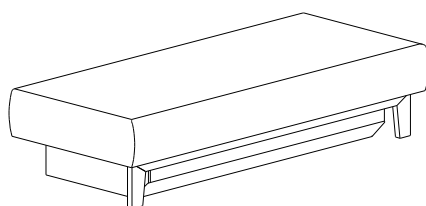



4x



M6x20

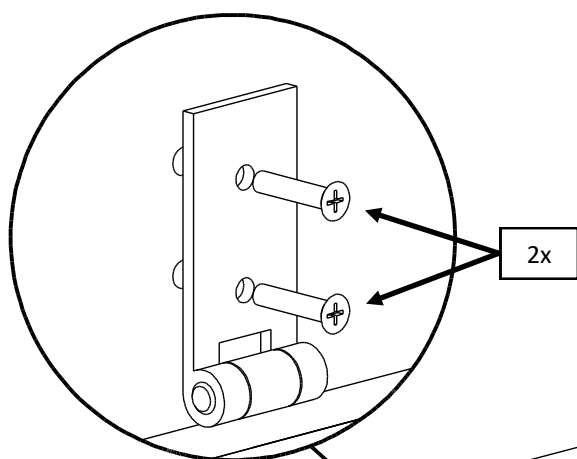

2x

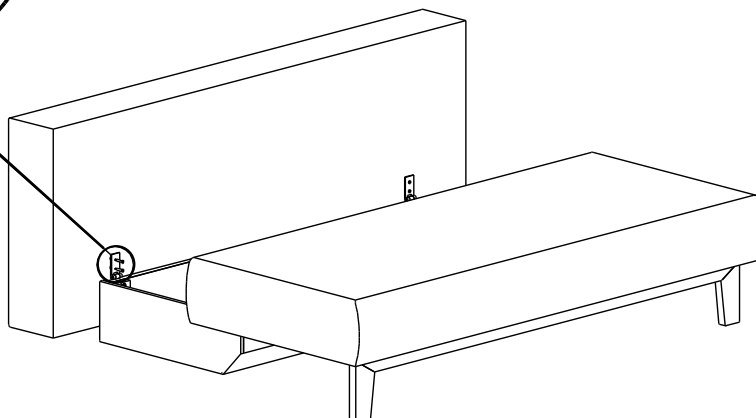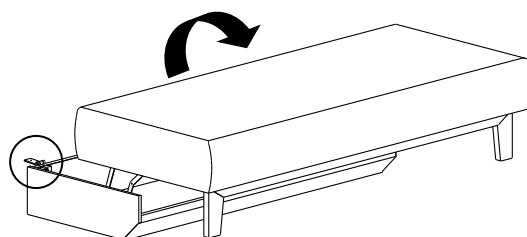

POZOR! Při sklápění nebezpečí skřípnutí. Dejte pozor na své prsty!